

# Manual de Instalação LINHA MDT

Parabéns você acaba de adquirir um produto SICFLUX  
LEIA TODO O MANUAL ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

## INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

- Verifique se próximo ao local onde será feita a instalação possui um ponto de energia elétrica.
- Certifique-se para que toda a instalação seja feita por profissional competente.
- Não utilize seu exaustor em ambientes com temperaturas acima de 40°C.
- Não bloqueie a entrada e a saída do ar.
- Nunca introduza objetos de espécie alguma dentro do aparelho por meio dos orifícios e aberturas. Esses objetos podem atingir componentes que conduzem eletricidade, provocando curto-circuitos, incêndios ou choques elétricos.
- Seu exaustor possui uma hélice para movimentação de ar. Apenas ligue o exaustor quando estiver instalado em seu local definido, a fim de não haver nenhuma possibilidade de acesso a hélice em movimento, evitando assim acidentes.
- Nunca deixe crianças manipularem equipamentos elétricos.
- Mantenha crianças e animais longe de embalagens de qualquer natureza.
- Para um excelente funcionamento e conforto auditivo instale seu exaustor a cima do forro.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. (IEC 60335-1/2006)
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. (IEC 60335-1/2006)
- Certifique-se que o ventilador está desligado da rede elétrica antes de realizar qualquer tipo de manutenção. (IEC 60335-2-80/2008)
- Devem ser tomadas precauções para evitar o fluxo reverso deste aparelho, ou seja, instala-lo no sentido do fluxo de ar errado. Siga a seta de indicação do aparelho. (IEC 60335-2-80/2008)
- Este aparelho, não possui cordão de alimentação, sendo necessário incorporar a fiação fixa, meios para desligamento da alimentação com separação de contato em todos os pólos que garanta desligamento total do produto da alimentação. (IEC 60335-1/2006)
- Caso os fios de alimentação estejam danificados o aparelho deve ser descartado. (IEC 60335-1/2006)

## TABELA DE PROBLEMAS MAIS COMUNS


Se você tiver qualquer dificuldade na instalação e operação do seu exaustor, as sugestões abaixo provavelmente resolverão o problema. Caso ainda tenha dificuldades depois de tentar estas sugestões, ligue para o nosso **Serviço de Atendimento ao Consumidor** pelos telefones 47 3452-3003 ou 47 3452-3033.

PROBLEMA	SUGESTÃO
Meu exaustor não liga	Verifique se não há nenhum fio solto na instalação. Verifique se há energia elétrica no fios que alimentam o exaustor
Meu exaustor está funcionando com uma velocidade baixa	Verifique se o aparelho está ligado em 220 V c.a.. e a voltagem de sua rede é 127 V c.a.. Este aparelho pode funcionar nas duas voltagens, de acordo com o esquema elétrico que consta na página 2.

# Instruções de Instalação Linha MDT

- 1-Retire o aparelho da caixa;
- 2-Faça a conexão do aparelho nos dutos;
- 2-Realize a ligação elétrica conforme a baixo :

## ESQUEMA DE LIGAÇÃO:

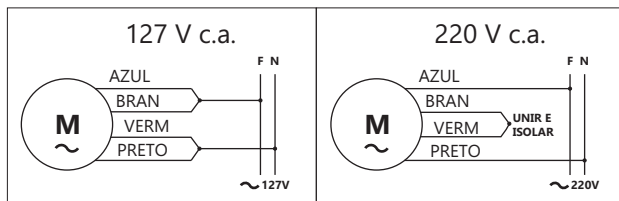

## CUIDADOS COM SEU EXAUSTOR:

Para manter o seu exaustor limpo, basta um pano levemente umido e em seguida secar; A hélice deve ser limpa regularmente para assim não ocorrer os seguintes problemas:

- Queda da eficiência do aparelho; Nível de ruído exagerado; Perda de vida útil do aparelho e Perda da garantia.

-Qualquer limpeza deverá ser realizada com o aparelho desligado da eletricidade

## GARANTIA:

A SICTELL garante os exaustores das Marcas SICTELL e SICFLUX contra defeitos de fabricação e montagem, desde que os aparelhos sejam utilizados em condições normais pelo consumidor, acompanhados da nota fiscal de compra. O tempo de cobertura é de um (1) ano, a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

### EXCLUSÕES DA GARANTIA:

Desgaste Natural das peças, abuso e uso incorreto do produto, instalação incorreta e modificação sem autorização da SICTELL e riscos e partes quebradas por mau uso.

O atendimento em garantia deverá ser requisitado pelo usuário, através dos telefones 47 3452-3003 ou 47 3452-3033 ou pelo e-mail [sac@sictell.com.br](mailto:sac@sictell.com.br) . O usuário deverá informar o problema encontrado, o produto adquirido e a nota fiscal de compra.


Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Para validar a garantia do seu aparelho, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal original, datada, sem emendas, adulterações ou rasuras.

## RECICLAGEM:

O compromisso que devemos adquirir com as futuras gerações, obriga-nos a realizar a reciclagem dos materiais. Não se esqueça de reciclar a embalagem e seus elementos restantes.

Este produto possui partes elétricas e não deve ser descartado no lixo comum.



**Sictell** Soluções em  
Renovação  
de Ar

**SICFLUX**  
Ar em movimento

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR:**  
[sac@sictell.com.br](mailto:sac@sictell.com.br)  
47 3452-3003 / 3452-3033